



HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH

MẪU NÚT NHẤN VÀ HIỂN THỊ TÙY CHỌN



MS-BT01



MS-BT02



MS-BT03



MS-BT04



MS-BT05



HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH

MẪU NÚT NHẤN VÀ HIỂN THỊ TỰY CHỌN




MS-BT06



MS-BT07



MS-BT08

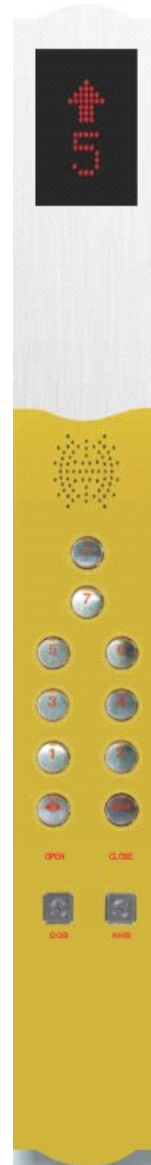

MS-BT09



MS-BT10



HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH


NÚT NHẤN ĐƯỢC BAO GỒM THEO MẪU NHẬP



COP630



CEC260

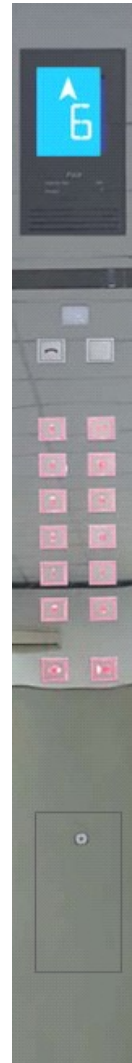

COP08



COP1020B




HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH

NÚT NHẤN TẦNG




MS-FB01

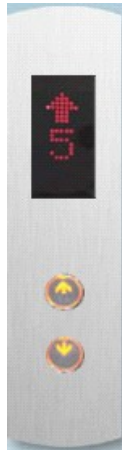

MS-FB02



MS-FB03




MS-FB04




MS-FB05



MS-FB06




MS-FB07




MS-FB08




MS-FB09



MS-FB10



EH1020B




LOP08




HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH


NÚT NHẤN TẦNG KHÔNG HỘP ÂM

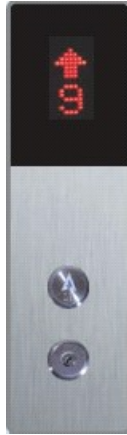


LSC260

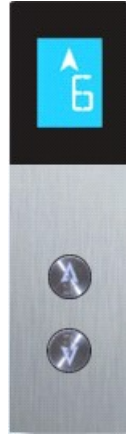


LSC260(LCD)

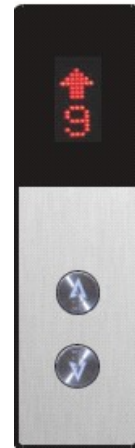


BXG262

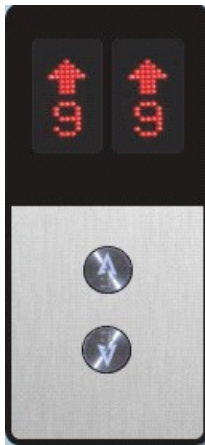

Duplex BBG262

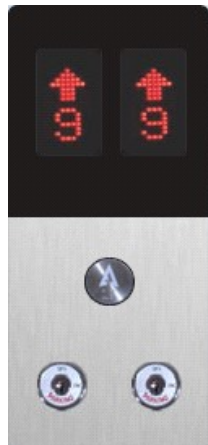

Duplex DSC260S

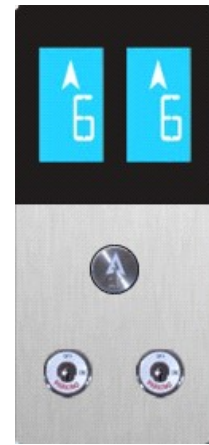

Duplex DSC260S(LCD)

Chú ý:- Các Button tầng không hộp âm chỉ dùng được board Step và nút nhấn PB31
- Button tầng BXG262 dùng được board Step hoặc Nippon



HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH

MẪU NÚT NHẤN



VUÔNG TQ



LA 3024



3929



VUÔNG BT3328S



PB 31



BQ




EBR-01



BA 530 (BA53N)



BA 531

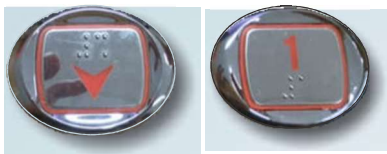


OVAL EMR100



OVAL TWS



FR 410 (FR 411)

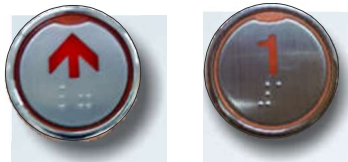

35CA-B



35CCO



HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH

MẪU TAY VỊN CABIN



MS - H001



MS - H002 (Laminate)



MS - H003



MS - H006 (gỗ)



MS - H003G



MS - H007 (gỗ)



MS - 3H003



MS - H004



MS - 3H003G



MS - H004G



HỆ THỐNG THANG TẢI KHÁCH



HIỂN THỊ LCD

HIỂN THỊ LCD CABIN



LCD 7 INCH (7”)

HIỂN THỊ LCD TẦNG

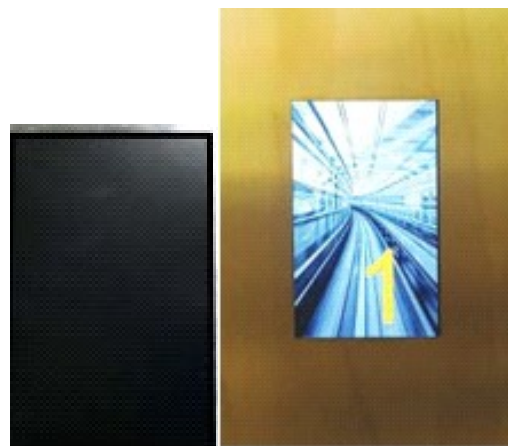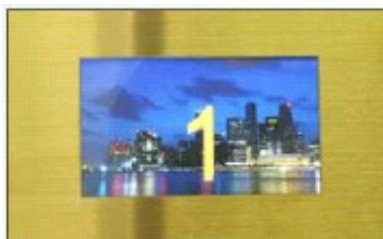

LCD 4.3 INCH (4.3”)